



# Návod k montáži

Dvoulůžko CURBY masiv/kov | 160-200 × 200 cm

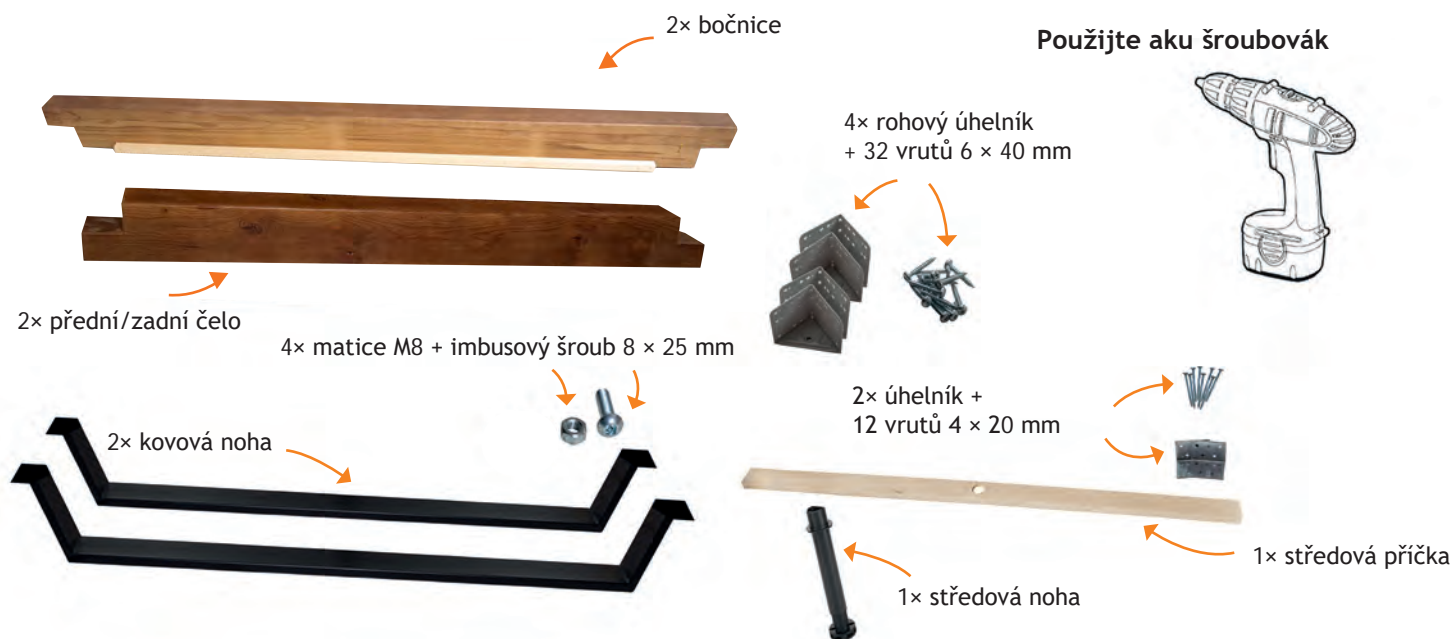

- 1+2 Složte bočnice (laťkou pro umístění roštu dovnitř a dolů) a přední/zadní čelo do sebe  
3 Připevněte rohové úhelníky pomocí vrtů 6 × 40 mm do všech vnitřních rohů

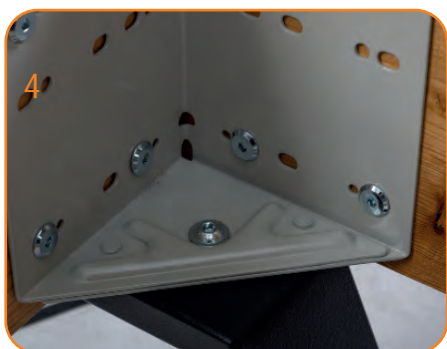

- 4+5 Kovové nohy umístěte pod rohové úhelníky, do otvorů zasuňte imbusové šrouby 8 × 25 mm a ze spodní strany je zajistěte maticí M8  
6+7 Ke středové příčce připevněte pomocí vrtů 4 × 20 mm úhelníky, poté příčku připevněte na střed předního a zadního čela ke spodnímu okraji čela  
8 Umístěte patku středové nohy do otvoru ve středové příčce

(Pozor: Středová příčka je dlouhá pouze 198,5 mm, umístěte ji pečlivě na střed a připevněte jen v krajní perforaci úhelníku)



## Návod k montáži

zvýšené zadní čelo dvoulužka CURBY | 160-200 × 200 cm

2× deska zvýšeného čela



14× vrut 5 × 30 mm  
pro připevnění  
zvýšeného čela



2× kovový držák čela



- 1 Připevněte kovové držáky čela k rámu postele z vnitřní strany pomocí 6 vrutů 5 × 30 mm
- 2+3 Připevněte desky zvýšeného čela ke kovovým držákům pomocí zbývajících vrutů 5 × 30 mm

